


NEXTORCH

ENGLISH

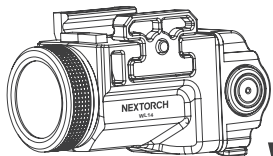

WL14

Learn more on
www.nextorch.com

SPECIFICATIONS		
ANSI / PLATO-FL1	High	Low
☀️ Light Output	500 lm	52 lm
⌚ Run Time	1h 15 min	2 h 30 min
📏 Beam Distance	115 m	35 m
📡 Beam Intensity	3306 cd	306 cd
🛡️ Impact Resistance	1 m	
💧 Waterproof	IPX7, 1 m	
Weight and Dimensions	Weight: 48 g Size: 62 mm (Length) × 30 mm (width) × 36 mm (height)	
Material	Light Source: OSRAM P9 LED PA + GF	
Battery	Built-in 250 mAh Battery	


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested WL14 with built-in 250 mAh rechargeable battery in 22 °C ± 3 °C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES


- Visible 500 lumens white-light.
- Compact size and weighs only 48 g.
- Type-C rechargeable design.
- Attaches securely to MIL-STD-1913 and Glock-style rails.

INSTRUCTION


- **Charge**
Charging time about 1h 15 min.
- **ON / OFF**
Press the left or right side switch.

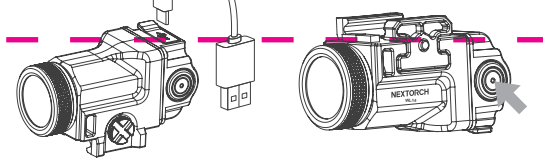

- **Mode Switch**
Press the left and right switches at the same time when the light is on.

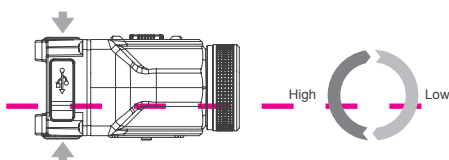

- **Mounting**
 1. Loosen Rail-Adjustment Bolt by hexagonal wrench or screwdriver.
 2. Push the Rail-Adjustment Bolt forward to loosen the Moveable Rail.
 3. Make the WL14 with the reflector facing in the direction of the muzzle of the weapon, and put it in the desired recoil groove of the rail.
 4. Tighten the Rail-Adjustment Bolt clockwise as tightly as fingers allow. Then use a screwdriver to tighten the screws.

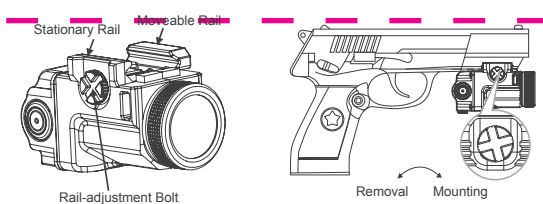

- **WARNING**
Confirm that weapon is unloaded and on safe prior to installation.

MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
4. In the event of any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR

Email us at service@nextorch.com
Call us: 0086-400-8300-799
OR contact your local dealer/distributor.


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH

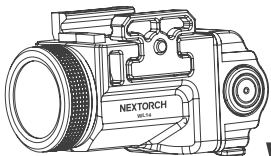

WL14

Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN		
ANSI/PLATO-FL1	Hoch	Niedrig
☀️ Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	500 lm	52 lm
⌚ Laufzeit	1h 15 min	2 h 30 min
📏 Leuchtdistanz (nach ANSI)	115 m	35 m
📡 Leuchtstärke	3306 cd	306 cd
🛡️ Fallhöhe	1 m	
💧 Wasserdicht	IPX7, 1 m	
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 48 g Größe: 62 mm (Länge) × 30 mm (Breite) × 36 mm (Höhe)	
Material	Lichtquelle: OSRAM P9 LED PA + GF	
Batterie	Built-in 250 mAh Battery	


Die oben getesteten Spezifikationen basieren auf dem Standard von ANSI / PLATO-FL1. Wir haben WL14 mit einem eingebauten 250-mAh-Akku bei 22 °C ± 3 °C getestet. Diese Werte wurden unter Labor-Bedingungen ermittelt und können zwischen Waffentyp, Akku und klimatischen Bedingungen (Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit / etc.) um +/- 15 % abweichen. Durch den elektronischen Überlichtschutz kann die Leuchtdauer abweichen.

EIGENSCHAFTEN


- Weißlicht mit 500 ANSI-Lumen.
- Kompakte Größe, nur 48g Gewicht.
- Wiederaufladbar mit USB-C-Ladeport.
- Sichere Montage an Picatinny-Schienen (MIL-STD-1913) und Glock-Montage-Schienen.

BITTE BEACHTEN!

- **Aufladen**
Ladezeit ca. 1h 15 min.
- **EIN / AUS**
Drücken Sie den linken oder rechten Schalter.

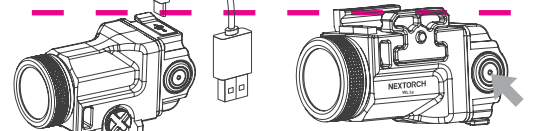

- **MODI Schalten**
Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht gleichzeitig den linken und den rechten Schalter.

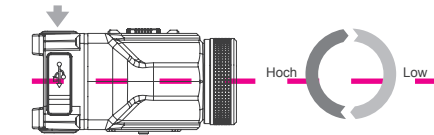

- **Montage**
 1. Lösen Sie die Schieneneneinstellschraube mit einem Sechskantschlüssel oder einem Schraubendreher.
 2. Drücken Sie die Schieneneneinstellschraube nach vorne, um die bewegliche Schiene zu lösen.
 3. Montieren Sie die WL14 so, dass die Laseröffnungen in Richtung der Mündung der Waffe zeigen und setzen Sie ihn an die gewünschte Position in die Schiene ein.
 4. Drehen Sie die Schieneneneinstellschraube so fest im Uhrzeigersinn, wie Sie es mit den Fingern kann, um die Schiene fest zu schrauben, dann mit einem Schraubendreher fest.

Stationäre Schiene Bewegliche Schiene

Stationäre Schiene Demontage Montage

Schieneeneinstellschraube

- **WARNUNG**
Vor der Installation sicherstellen, dass die Waffe entladen und gesichert ist.

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch.
 2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig.
 3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf.
 4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabel/Bedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder

Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einmündeten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL

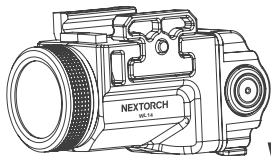

WL14

Más información en
www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES		
ANSI / PLATO-FL1	Alto	Bajo
☀️ Flujo luminoso	500 lm	52 lm
⌚ Autonomía	1h 15 min	2 h 30 min
📏 Distancia haz de luz	115 m	35 m
📡 Intensidad del Haz	3306 cd	306 cd
🛡️ Resistencia al impacto	1 m	
💧 Resistencia al agua	IPX7, 1 m	
Peso y Dimensiones	Peso: 48 g Tamaño: 62mm (largo) × 30 mm (ancho) × 36 mm (alto)	
Materiales	Fuente de luz: OSRAM P9 LED PA + GF	
Battery	Con Batería Recargable Incorporada de 250 mAh	


Las especificaciones probadas anteriormente están estrictamente de acuerdo con el estándar de ANSI / PLATO-FL1. Probamos el WL14 con batería recargable incorporada de 250 mAh a 22 °C ± 3 °C. Las especificaciones tienen diferencias cuando se usa una batería diferente o se prueba en un entorno diferente.

CARACTERÍSTICAS


- Visible luz blanca de 500 lúmenes.
- Tamaño pequeño y pesa solo 48 gramos.
- Carga Directa de Tipo-C.
- Se fija con seguridad a los rieles estilo MIL-STD-1913 y Glock.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- **Carga**
Tiempo de carga de aproximadamente 1 h 15 min.
- **ON / OFF**
Presione el interruptor lateral izquierdo o derecho.

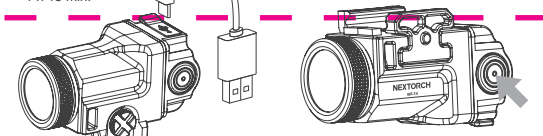

- **Intercambio de modos**
Presione los interruptores izquierdo y derecho al mismo tiempo cuando la luz esté encendida.

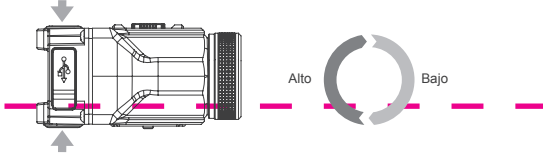

- **Montaje**
 1. Afije el Perno de Ajuste del Riel con una llave hexagonal o un destornillador.
 2. Empuje el Perno de Ajuste del Riel hacia adelante para aflojar el Riel Móvil.
 3. Haga el WL14 con las aberturas del laser orientadas en la dirección de la boca del arma y póngalo en la ranura de retroceso deseada del riel.
 4. Gire el Perno de Ajuste del Riel en el sentido de las agujas del reloj con fuerza. Luego utilice un destornillador para apretar los tornillos.

Carriil estacionario Carriil móvil

Perno de ajuste del riel Desmontaje Asamblea

Desmontaje Asamblea

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail

Désassemblage Assemblage

Boulon de réglage du rail